


Схема подключения:

Примечание:
Выключите зажигание перед установкой видеоинтерфейса.

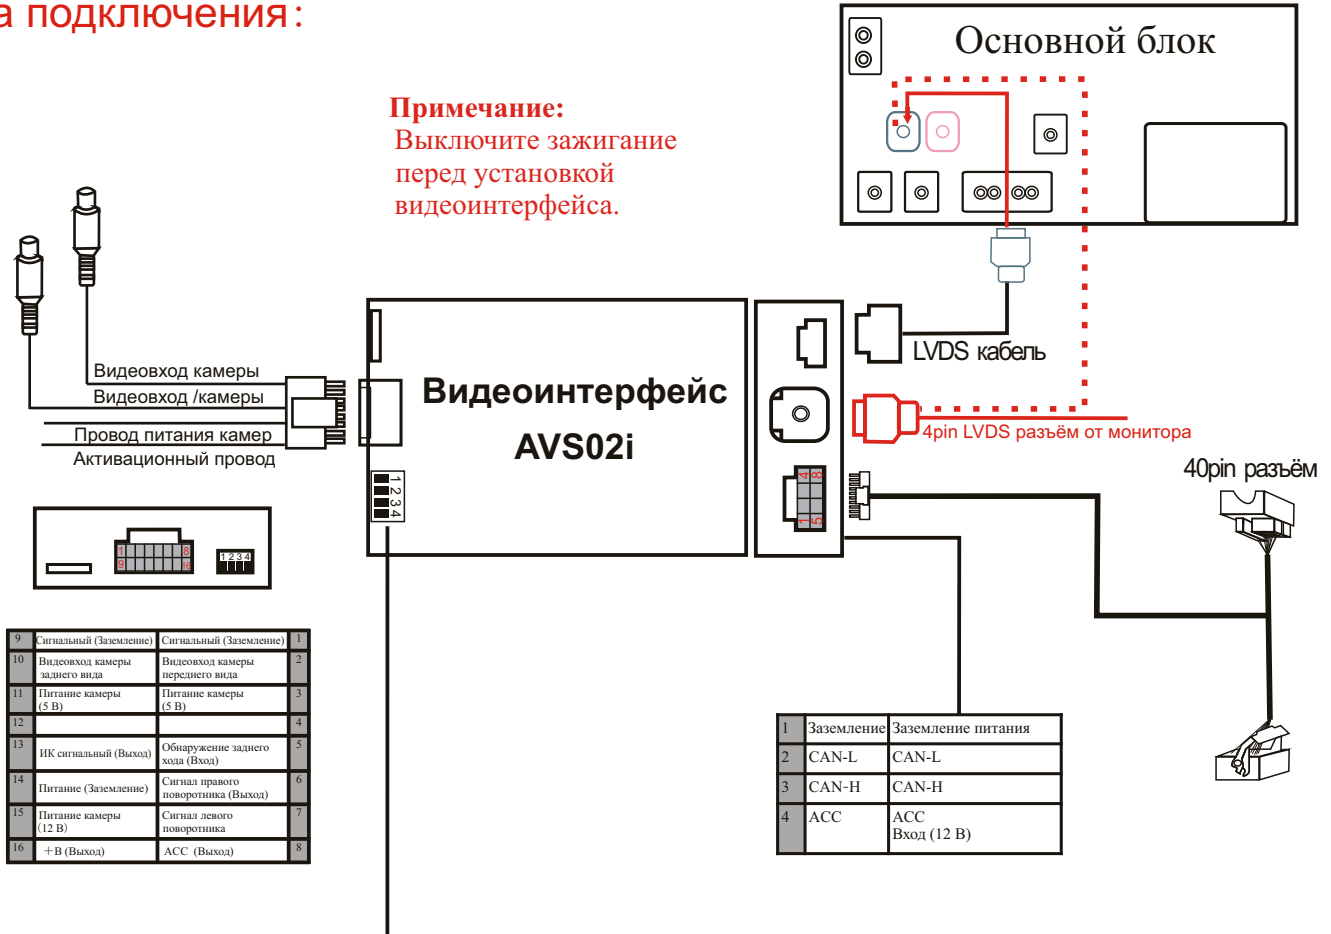


| DIP | Положение | | DIP | Положение | |
|---------------------|-----------|---|---------------------|-----------|-----------|
| Sw1 Передний вид | OFF | Выключен | Sw3 iPas и Радар | OFF | Включён |
| | ON | Включён (Автопереключение) | | ON | Выключён |
| Sw2 Видеовход | OFF | Выключен | Sw4 Разрешение | OFF | 400 x 240 |
| | ON | Включён (занимает место переднейкамеры, переключается долгим нажатием кнопки VOICE/NAV на руле) | | ON | 800 x 480 |




1. Откройте перчаточный ящик и извлеките основной блок.



2. Отсоедините заводской 40pin разъём, подключите его к 40pin разъёму видеоинтерфейса ①

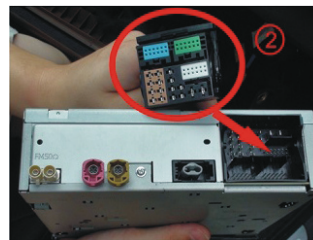


3. Подключите другой конец разъёма видеоинтерфейса ② к основному блоку на место заводского разъёма.

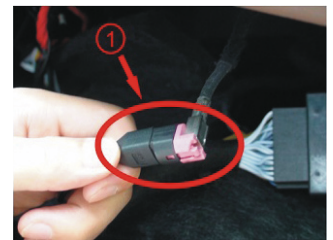

4. Вытащите розовый LVDS разъём из основного блока и подключите его к видеоинтерфейсу.



5. Позиция 1 на картинке должна быть подключена к позиции 2 (LVDS видеовход видеоинтерфейса).

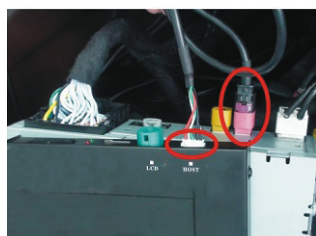

6. Подключите LVDS кабель видеоинтерфейса на место заводского разъёма заводского блока.



7. Видеоинтерфейс можно разместить за перчаточным ящиком.



8. Отображение видеоинтерфейса. (Включается при переключении на заднюю передачу).